

10種類のセンサーを自由に差換え

10 types of changeable sensor

1台で高温から湿度測定まで

Dual measurement: Temperature, humidity

ハンディ型で防水仕様

Portable, IP65


カスタムセンサの制作可能

Customized sensors available




■標準センサの外形寸法 (単位: mm) Dimensions of sensors (Scale: mm)


PCE-701 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-704 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-707 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-709 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCR-701 測温抵抗体/RTD: Pt100
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-702 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-706 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C



PCE-707L 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 400°C




PCE-700M 熱電対/Thermocouple: K
測定範囲/Measurement range: 0 to 300°C
Magnet φ36.5



THD-700-P 温湿度発信器 (結露しない事)
Hygrothermo transmitter (Non-condensing)
測定範囲/Measurement range: 0 to 50°C
20 to 90%RH



■外形寸法 (単位: mm) Dimensions (Scale: mm)

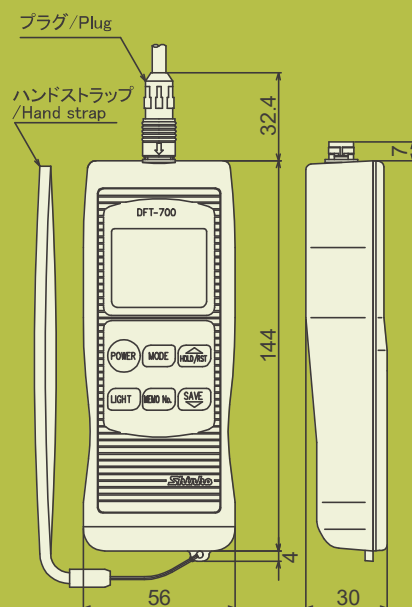

■ 定格目盛 Rated scale
熱電対入力測温抵抗体入力の場合 Thermocouple, RTD input

入力の種類 Input type	測定範囲 Measurement range		分解能 Resolution
熱電対 Thermocouple	K	-199.9 — 1370℃ -199.9 — 2500°F	0.1℃ (°F)
	R	0.0 — 1760℃ 32.0 — 3200°F	0.1℃ (°F)
	B	0.0 — 1820℃ 32.0 — 3300°F	0.1℃ (°F)
	S	0.0 — 1760℃ 32.0 — 3200°F	0.1℃ (°F)
測温抵抗体 RTD	Pt100	-199.9 — 850.0℃ -199.9 — 1500°F	0.1℃ (°F)

指示が1000℃ (°F)以上の場合、分解能は1℃ (°F)になります。
For indication higher than 1000℃ (°F), resolution is 1℃ (°F).

■ 標準仕様 (Standard specifications)

入 力 Input	種類(入力の種類はキー操作で変更可能) ・熱電対----- K, R, S 100Ω以下 B 40Ω以下 ・測温抵抗体----- Pt100 ・温湿度センサ----- THD-700-P 温度: 測温抵抗体 Pt100 3 導線式 湿度: 湿度センサ DC 0~1V(0~100%RH 相当)	Types(Input type is selectable by key operation.) ・Thermocouple ----- K, R, S :100Ω or less B : 40Ω or less ・RTD ----- Pt100 ・Hygrothermo transmitter --- THD -700 -P Temperature: RTD, Pt100 3 - wire Humidity : Humidity sensor, 0 to 1V DC (corresponding to 0 to 100%RH)
指示精度 Indicating accuracy	熱電対: ±0.2%FS±1 デジット以内 [ただし、R, S 熱電対の0~100℃ (0~200°F) は±6℃ (±12°F) 以内、 B 熱電対の0~300℃ (0~600°F) は精度保証外] 測温抵抗体 : ±0.1%FS±1 デジット以内 温湿度センサ: 温度側 ±0.3℃ (センサの誤差は除く) 湿度側 ±0.3%RH (センサの誤差は除く)	Thermocouple: Within ±0.2%FS ±1 digit R, S, 0 to 100℃ (0 to 200°F) : Within ±6℃ (±12°F) B, 0 to 300℃ (0 to 600°F) : Accuracy is not guaranteed RTD: Within ±0.1%FS ±1 digit Hygrothermo transmitter : Temperature side: ±0.3℃ (Error excluded) Humidity side : ±0.3%RH (Error excluded)
サンプリング周期 Sampling period	0.4秒	0.4 seconds
設定機能 Setting function	ファンクションキーによる設定 POWERキー : DFT-700-M の電源をON, またはOFFにします。 MODEキー : 約1 秒間押すと、通常の測定モードからP.HOLD (ピークホールド)の測定モードに変わります。 HOLD/RST キー : 測定中にこのキーを押すと、その時の温度、または 湿度のデータを保持し、再度このキーを押すと保持 されているデータがリセットされます。 MEMOキー : このキーを押すとデータ記憶モードに入り、記憶さ れているデータが表示されます。 SAVE キー : 表示器のMEMOが点灯している状態で、 このキーを押すとPV 表示に表示されている測定値、 またはホールド値を内部メモリに記憶します。 LIGHT キー : このキーを押すとバックライトが点灯します。 (約10秒後、自動的に消灯します。)	Setting by function keys POWER key : Turns the DFT-700-M ON or OFF. MODE key : Pressing this key for approximately 1 sec switches the mode from regular measurement mode to P Hold (Peak Hold) mode. HOLD/RST key : Pressing this key while measuring retains the temperature or humidity data at the given time, and pressing the key again resets the data retained. MEMO key : Enters data memory mode and indicates the saved data. SAVE key : Saves the measured value indicated on the PV display or Hold value in the internal memory while MEMO is lit. LIGHT key : Turns the backlight ON. (Backlight is automatically turned OFF after approx. 10 sec)
電 源 Power supply	DC 3V----- 単3アルカリ乾電池 (2 本)	3V DC-----Size AA alkaline battery (2 batteries)
電池寿命 Battery life	連続使用 200 時間(バックライト使用せず)	200 hours (continuous use without using backlight)
防塵防滴 Dust-proof/Drip-proof	IP65	IP65
使用条件 Environment	周囲温度 : 0~50℃, 保存温度 : -20~60℃ (結露しない事)	Ambient temperature: 0 to 50℃, Storage temperature: -20 to 60℃ (Non-condensing)
外形寸法 Dimensions	W56×H144×D30mm(突起物を含まず)	W56 x H144 x D30mm (Protruded section excluded)
質 量 Weight	約 90g (付属品を含まず)	Approx. 90g (Accessories excluded)
オプション Option	センサ接続用角形コネクタ: 熱電対K 用[KC(K)], 熱電対R 用[KC(R)] (いずれも注文時に指定)	Thermocouple connector: KC (K) for thermocouple K, KC (R) for thermocouple R (Must be specified when ordering)



**安全に関する
ご 注 意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。
- 本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店又は当社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- 本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また、定期的なメンテナンスを適切に行ってください。
- 取扱説明書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
取扱説明書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

**輸出貿易管理令に関する
ご 注 意**

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で
使用される事がないよう、最終用途や
最終客先を調査してください。
尚、再販売についても不正に輸出されな
いよう、十分に注意してください。



**SAFETY
PRECAUTIONS**

- To ensure safe and correct use, thoroughly read and understand the manual before using this instrument.
- This instrument is intended to be used for industrial machinery, machine tools and measuring equipment. Verify correct usage after purpose-of-use consultation with our agency or main office.
(Never use this instrument for medical purposes with which human lives are involved.)
- External protection devices such as protection equipment against excessive temperature rise, etc. must be installed, as malfunction of this product could result in serious damage to the system or injury to personnel. Also proper periodic maintenance is required.
- This instrument must be used under the conditions and environment described in the manual. Shinko Technos Co., Ltd. does not accept liability for any injury, loss of life or damage occurring due to the instrument being used under conditions not otherwise stated in this manual.

**Caution with respect to
Export Trade Control Ordinance**

To avoid this instrument from being used as a
component in, or as being utilized in the
manufacture of weapons of mass destruction
(i.e. military applications, military equipment,
etc.), please investigate the end users and
the final use of this instrument.
In the case of resale, ensure that this
instrument is not illegally exported.

- ・このカタログの内容は 2021 年 6 月現在のもです。尚、品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。
- ・掲載の写真は実際の使用状態を示すものではありません。
- ・ご注文、お問い合わせ等ございましたら、最寄りの営業所(出張所)または販売店までお気軽にご連絡ください。
- ・This catalog is as of April 2020, and specifications are subject to change without notice.
- ・Photos used in this catalog do not show unit in operating status.
- ・If you have any inquiries, please consult us or our agency.

神港テクノス株式会社

本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL (072) 727-4571 FAX (072) 727-2993
[URL] <https://shinko-technos.co.jp/> [E-mail] sales@shinko-technos.co.jp
大 阪 営 業 所 TEL (072) 727-3991 FAX (072) 727-2991
東 京 営 業 所 〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201
TEL (03) 5117-2021 FAX (03) 5117-2022
名古屋営業所 〒461-0017 愛知県名古屋市中区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL (052) 957-2561 FAX (052) 957-2562
北 陸 TEL: (076) 479-2410 福 岡 TEL: (0942) 77-0403

SHINKO TECHNOS CO., LTD.

OVERSEAS DIVISION

Head Office : 2-5-1, Senbahigashi, Minoo, Osaka, 562-0035, Japan
Tel : +81-72-727-6100
Fax : +81-72-727-7006
URL : <https://shinko-technos.co.jp/e/>
E-mail : overseas@shinko-technos.co.jp

技術的なご相談はカスタマセンターまでどうぞ TEL (072)727-3491

202106 JE10